

4050_4049_4105 – Doppel-Durchschub-Geschirrspülmaschine HOBART mit Zu- und Ablauftisch

	Allgemeine Informationen Die Geschirrspülmaschine beinhaltet folgendes: Pumpe für Glänzer/Abwaschmittel 3kg Geschirrspülmittel 3kg Geschirrspülgläntzer Zusätzlicher Mittel/Gläntzer wird nachverrechnet. Zusätzlich sind folgende Artikel erhältlich: 4049 Zulauftisch 4105 Ablauftisch 4567 Gläserkorb 4568 Tellerkorb 4569 Besteckkorb
	Bedienung Die Anlaufzeit der Maschine beträgt 40min. Starten: Wasserzufuhr öffnen, Startknopf  drücken, warten bis die Temperatur erreicht ist (Leuchtung blinkt nicht mehr) Waschgang starten  drücken Zum Ausschalten  drücken, Stöpsel rausziehen um das Wasser zu entleeren.
	Reinigung Die Reinigung ist im Mietpreis inbegriffen.



Verpackung / Transport

Die Doppel-Durchschub-Geschirrspülmaschine ist nicht speziell verpackt.




4049 Zulauftisch

4105 Ablauftisch

Die beiden Artikel sind zusammen auf einer Spezialpalette mit Rädern.

Masse: LxBxH 250x120x130cm

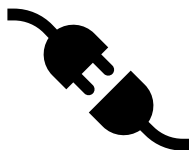

Anschluss

CEE32

Wasseranschluss ¾ Innengewinde

Ablauf PVC Schlauch 30mm

Abwasserschlauch 1m lang